24,6 cm / 9,7“ Tablet-PC

MEDION® LIFETAB®

Mode d‘emploi

Sommaire

À propos de ce mode d'emploi 5
Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi 5
Utilisation conforme 6
Informations relatives à la conformité 6
Consignes de sécurité 7
Dangers en cas d'utilisation de l'appareil par des enfants et personnes à capacité restreinte 7
Ne jamais réparer soi-même l'appareil 8
Conditions d'utilisation 8
Branchement 9
Adaptateur secteur 9
Câblage 9
Contenu de la livraison 10
Vue d'ensemble de l'appareil 11
Vue avant 11
Vue arrière 11
Côté gauche 12
Côté droit 12
Première mise en service 13
Premières étapes 13
Configurer votre compte Google 13
Description de l'écran d'accueil 13
Icônes d'état 15
Alimentation 16
Adaptateur secteur 16
Fonctionnement sur batterie 16
Chargement de la batterie 16
Bouton On/Off 17
Allumer la tablette PC 17
Éteindre la tablette PC 17
Mettre la tablette PC en mode d'économie d'énergie 17
Rallumer l'appareil depuis le mode d'économie d'énergie 18
Configurer le verrouillage d'écran 18
Réinitialiser la tablette PC (reset) 19
Pour exécuter un reset : 19
Utilisation de la tablette PC 19
Adapter l'écran d'accueil 19
Régler / vérifier les paramètres 20
SANS FIL ET RÉSEAUX 20
APPAREIL 20
PERSONNEL 21
SYSTÈME 21
Mises à jour logicielles 22
Play Store 22

Utiliser des applications ne provenant pas du Market....22
Widgets – petits assistants sur le Bureau....23
Définir fond d'écran / papier peint....23
Établir une connexion Internet....24
Paramètres principaux....24
Mode Avion....24
WiFi (en option)....25
Activer WiFi....25
Connexion à un réseau WiFi....25
Bluetooth (en option)....26
Activer Bluetooth....26
Affectation des appareils (pairing)....26
Raccordement de la tablette PC à un ordinateur....26
Supports de stockage externes....27
Accéder à la carte microSD....28
Accès à la carte microSD avec l'ES File explorer....28
Accès à la carte microSD avec LIFETAB Media....28
Retrait de la carte microSD....28
Raccordement de clés USB....28
Accéder à la clé USB....29
Accès à la clé USB avec l'ES File explorer....29
Accès à la clé USB via LIFETAB Media....29
Retrait de la clé USB....29
Communication....30
Navigateur....30
LIFETAB Media – divertissement....30
Camera....30
Vidéo....30
Musique....30
Clavier externe....31
Questions fréquemment posées....32
Service après-vente....33
Soutien étendu....33
Maintenance....33
Mesures de protection de l'écran....33
Recyclage et élimination....34
Norme européenne EN 9241-307 classe II....35
Données techniques....37
Glossaire....38
Index....41

Copyright © 2012
Tous droits réservés.
Le présent mode d'emploi est protégé par des droits d'auteur.
Le copyright est la propriété de la société MEDION®.
Marques déposées :
Google, Android et les autres marques Google sont des marques déposées de la société Google Inc.
Les autres marques déposées sont la propriété de leurs titulaires respectifs.
Sous réserve de modifications techniques et visuelles ainsi que d'erreurs d'impression.

À propos de ce mode d'emploi

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en service. Tenez compte des avertissements figurant sur l'appareil et dans le mode d'emploi**.**
Ayez toujours le mode d'emploi à portée de main. Si vous vendez ou donnez l'appareil, remettez impérativement aussi ce mode d'emploi.

Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi

	DANGER ! ***Avertissement d'un risque vital immédiat !*** ***AVERTISSEMENT !*** ***Avertissement d'un risque vital possible et/ou de blessures graves irréversibles !***
	PRUDENCE ! *Respecter les consignes pour éviter toute blessure et tout dommage matériel !* **ATTENTION !** *Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel !*
	REMARQUE ! *Informations supplémentaires pour l'utilisation de l'appareil !*
	REMARQUE ! Respecter les consignes du mode d'emploi !
	AVERTISSEMENT ! ***Avertissement d'un risque d'électrocution !***
•	Énumération / information sur des événements se produisant en cours d'utilisation
▸	Action à exécuter

Utilisation conforme

Votre tablette PC vous offre des possibilités d'utilisation variées : vous pouvez par exemple surfer partout et à tout moment sur Internet, lire messages et livres, savourer jeux et films ainsi que communiquer avec le monde entier.

L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/professionnelle.

Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée.

- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas de périphériques autres que ceux que nous avons nous-mêmes autorisés ou livrés.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires que nous avons livrés ou autorisés.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans le présent mode d'emploi, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions ambiantes extrêmes !

Informations relatives à la conformité

Cette tablette PC est livrée avec les équipements radio suivants :

- WiFi (en option)
- Bluetooth (en option)

En raison de la puissance de la solution WiFi intégrée, en France, l'utilisation est autorisée uniquement à l'intérieur de bâtiments.

Dans tous les autres pays de l'Union européenne, il n'existe actuellement aucune restriction. Pour l'utilisation dans d'autres pays, informez-vous sur place des prescriptions légales respectives en vigueur.

Par la présente, la société MEDION AG déclare que cette tablette PC est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE.

Le présent appareil satisfait aux exigences fondamentales et prescriptions pertinentes de la directive sur l'écoconception 2009/125/CE.

Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité complètes sur www.medion.com/conformity.

CE 0700 !

Consignes de sécurité

Dangers en cas d'utilisation de l'appareil par des enfants et personnes à capacité restreinte

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu de vous les instructions nécessaires à l'utilisation de l'appareil.
Surveillez les enfants afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil sans surveillance.
Conservez l'appareil et les accessoires dans un endroit hors de la portée des enfants !

DANGER !
Conservez également les films d'emballage hors de la portée des enfants : ils pourraient s'étouffer.

Sécurité de fonctionnement

Afin de garantir un fonctionnement sécurisé de votre tablette PC, veuillez respecter les consignes suivantes.

- N'ouvrez jamais le boîtier de la tablette PC ou de l'adaptateur secteur ! Cela pourrait provoquer un court-circuit électrique ou même un feu, ce qui endommagerait votre tablette PC.
- N'introduisez aucun objet à l'intérieur de la tablette PC à travers les fentes et ouvertures. Cela pourrait provoquer un court-circuit électrique ou même un feu, ce qui endommagerait votre tablette PC.
- N'utilisez pas la tablette PC dans des conditions ambiantes extrêmes : vous risqueriez de l'endommager.
- N'utilisez pas la tablette PC avec l'adaptateur secteur raccordé en cas d'orage pour éviter tout dommage de l'appareil par la foudre.
- Ne posez sur la tablette PC aucun objet qui pourrait exercer une pression sur l'écran LCD. Un écran cassé présente des risques de blessures. Portez impérativement des gants pour ramasser les débris. Lavez-vous ensuite les mains au savon.
- Pour éviter tout dommage, ne touchez pas l'écran avec des objets contondants.
- N'exposez pas la tablette PC longtemps à la chaleur, en particulier lorsque vous la laissez dans un véhicule : les différents composants pourraient alors se déformer.
- Actualisez régulièrement les logiciels afin de garantir que la tablette PC est toujours compatible et stable.

Éteignez immédiatement la tablette PC ou ne l'allumez pas du tout et contactez le service après-vente si

- ... l'adaptateur secteur et les connecteurs qui y sont raccordés ont brûlé ou sont endommagés. Remplacez un adaptateur secteur endommagé par un adaptateur original. Un adaptateur secteur défectueux ne doit en aucun cas être réparé.
- ... le boîtier de la tablette PC est endommagé ou si des liquides se sont infiltrés à l'intérieur. La sécurité de fonctionnement n'étant alors plus garantie, faites tout d'abord contrôler la tablette PC par le service après-vente. Risque d'électrocution !

N'allumez pas la tablette PC

- si elle est mouillée.
- Si la tablette PC est mouillée en cours de fonctionnement, débranchez le câble électrique et éteignez la tablette.
- Ne la rallumez qu'une fois qu'elle a entièrement séché.

Ne jamais réparer soi-même l'appareil

***AVERTISSEMENT* !**

N'essayez en aucun cas d'ouvrir ou de réparer vous-même l'appareil. Vous risqueriez de vous électrocuter !

- Pour éviter tout danger, adressez-vous en cas de problème au centre de service après-vente Medion ou à un autre atelier spécialisé.

Conditions d'utilisation

- La tablette PC peut fonctionner à une température ambiante de 5 à 30° C et avec une humidité relative de l'air de 20 à 80 % (sans condensation).
- Lorsque la tablette PC est éteinte, elle peut être stockée à une température de 0 à 60° C.
- Débranchez l'adaptateur secteur en cas d'orage.
- Attendez que votre tablette PC soit à température ambiante avant de l'utiliser ou de brancher l'adaptateur secteur. En cas de fortes variations de température ou d'humidité, il est possible que, par condensation, de l'humidité se forme à l'intérieur de la tablette PC, pouvant provoquer un court-circuit.
- Veillez à ne pas exposer la tablette PC à des températures élevées et au rayonnement direct du soleil, p. ex. dans un véhicule.
- Conservez l'emballage original au cas où vous devriez expédier l'appareil.
- Votre tablette PC ne convient pas à l'utilisation sur des équipements de postes de travail à écran au sens du règlement relatif aux postes de travail munis d'écrans de visualisation.

Branchement

Pour un branchement correct de votre tablette PC, veuillez respecter les instructions suivantes :

Adaptateur secteur

- Ne jamais ouvrir le boîtier de l'adaptateur secteur. Risque d'électrocution si le boîtier est ouvert ! Le boîtier ne contient aucune pièce à entretenir.
- La prise de courant doit se trouver à proximité de la tablette PC et être facilement accessible.
- Pour couper l'alimentation en courant de la tablette PC (par l'adaptateur secteur), débranchez la fiche secteur de la prise de courant.
- Utilisez l'adaptateur secteur de votre tablette PC uniquement sur des prises de terre à **courant alternatif de 100-240 VAC~ / 50 - 60 Hz**. Si vous n'êtes pas sûr du voltage de votre installation dans cette pièce, renseignez-vous auprès de votre centre EDF.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, retirez tout d'abord la fiche de la prise de courant puis la fiche de la tablette PC. L'ordre inverse pourrait endommager l'adaptateur secteur ou la tablette PC. Lors du débranchement, tirez toujours au niveau de la fiche, jamais sur le cordon lui-même.

ATTENTION !

Pour recharger la tablette PC, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec la tablette.

La batterie ne se recharge pas si la tablette est raccordée à un ordinateur.

Câblage

- Disposez les câbles de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.
- Ne posez aucun objet sur les câbles, ils pourraient être endommagés.

Contenu de la livraison

Veuillez vérifier si la livraison est complète et nous informer dans un délai de quinze jours à compter de la date d'achat si ce n'est pas le cas. Avec le produit que vous venez d'acheter, vous recevez :

- Tablette PC
- Câble micro HDMI
- Câble USB (long câble avec connecteur USB)
- Câble USB host (câble court avec port USB)
- Chiffon de nettoyage
- Casque avec microphone intégré
- Sac
- Documentation

DANGER !

Conservez les emballages tels que les plastiques hors de la portée des enfants : ils pourraient s'étouffer **!**

Vue d'ensemble de l'appareil

Vue avant

1) Capteur de lumière
2) Écran
3) Caméra
4) Bouton On/Off

Vue arrière

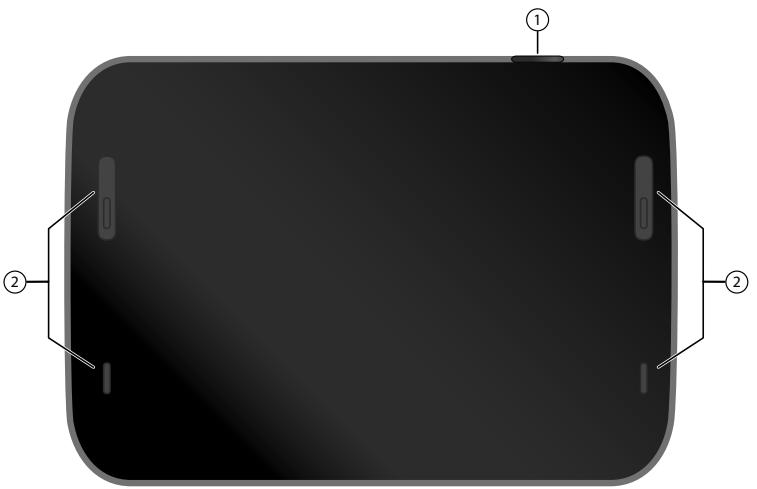

1) Bouton de réglage du volume +/-
2) Haut-parleurs

Côté gauche

1) Prise pour casque micro
2) Bouton On/Off

AVERTISSEMENT !

Un volume trop élevé lors de l'utilisation d'un casque ou d'écouteurs engendre une surpression acoustique et peut provoquer une surdité. Avant de lancer la lecture, réglez donc le volume sur le niveau le plus bas. Lancez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous semble agréable. Toute modification des réglages de base de l'égaliseur de même que des pilotes, des logiciels, de l'égaliseur, du système d'exploitation, etc., peut entraîner une augmentation du volume et donc aussi provoquer des lésions du système auditif.

À pleine puissance, l'écoute prolongée avec un casque ou des écouteurs peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

PRUDENCE!

Utilisez avec cet appareil uniquement le casque micro fourni.

Côté droit

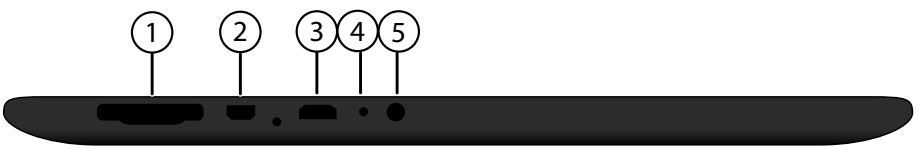

1) Slot pour cartes microSD
2) Port micro HDMI
3) Port micro USB
4) Microphone
5) Prise d'adaptateur secteur

ATTENTION !

*La carte microSD doit être insérée dans le bon sens. Afin de ne pas endommager la carte, n'employez pas la force pour l'introduire dans le slot prévu***.**

Première mise en service

Avant de mettre votre tablette PC en service, prenez tout d'abord le temps de lire la section importante consacrée à la sécurité de fonctionnement.

Premières étapes

- Branchez l'adaptateur secteur fourni sur la prise d'adaptateur secteur de la tablette PC. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant libre.
- Allumez la tablette PC avec le bouton On/Off. Maintenez pour cela le bouton On/Off enfoncé. La tablette PC démarre et affiche plusieurs logos et animations.
- Lorsque l'écran de bienvenue apparaît, sélectionnez votre langue et tapotez sur **Start**.

REMARQUE !

La configuration initiale peut prendre un certain temps.

Vous pouvez durant la phase de configuration initiale revenir à la page d'écran précédente en sélectionnant « Retour ».

- Suivez les instructions à l'écran.

Configurer votre compte Google

Votre tablette PC vous permet d'utiliser toute une série de services de Google™. Vous avez besoin pour cela d'un compte Google™, avec lequel vous avez ensuite accès à de nombreux services tels que Google Mail™.

REMARQUE !

Pour configurer un compte Google™ ou pouvoir vous loguer sur Google™, vous avez besoin d'une connexion Internet, qui est établie via une connexion WiFi. Veuillez noter que l'activation d'une connexion Internet engendre des coûts.

L'Android Market peut, si nécessaire, enregistrer automatiquement toutes les mises à jour d'applications disponibles.

Description de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est affiché lorsque votre tablette PC a complètement démarré et qu'aucune autre application n'est au premier plan. Il est subdivisé en plusieurs pages auxquelles vous accédez en faisant glisser votre doigt à gauche et à droite sur l'écran. L'écran d'accueil sert à l'affichage des raccourcis (shortcuts en anglais) et des vignettes (widgets en anglais) permettant d'accéder aux applications et contient déjà certains de ces éléments.

- Tapotez sur l'élément de votre choix pour démarrer l'application correspondante ou obtenir plus d'informations.
- Vous pouvez aussi adapter ce contenu à votre gré et choisir un propre fond d'écran (voir ci-dessous).

La **barre de titre** de l'écran d'accueil, qui se trouve sur le bord supérieur de l'écran, comporte les icônes suivantes :

N°	Icône	Description
1	Google	Cette icône démarre une recherche sur Google. La recherche porte aussi bien sur le contenu de votre tablette PC (p. ex. vos contacts et les applications installées) que sur Internet. Pendant que vous tapez, le masque de saisie vous propose différentes possibilités à compléter.
2		Cette icône démarre une recherche vocale sur Internet. Dictez le texte souhaité dans le microphone.
3		Cette icône vous affiche une liste de toutes les applications disponibles sur votre tablette PC. Tapotez sur une application pour la démarrer. Laissez votre doigt plus longtemps sur une application pour créer un raccourci vers cette application sur l'écran d'accueil (tirez l'application sur la page souhaitée) ou la désinstaller (tirez l'application sur la corbeille).

La **barre d'état** de l'écran d'accueil, qui se trouve sur le bord inférieur de l'écran, comporte les icônes suivantes :

N°	Icône	Description
4		Avec cette icône, vous revenez à l'écran immédiatement précédent. Imaginez que les différents écrans d'une application forment une pile. Seul l'écran supérieur de cette pile est visible. Le dernier élément de la pile est toujours l'écran d'accueil. La touche enlève l'élément supérieur de la pile. Elle a donc le même effet que la touche Retour dont vous avez l'habitude avec votre navigateur Web.
5		Avec cette icône, vous revenez à l'écran d'accueil. Veuillez noter que l'application dans laquelle vous vous trouviez auparavant n'est pas fermée pour autant : elle fait juste une « pause » et reste ouverte en arrière-plan. Elle utilise donc toujours de la mémoire et éventuellement aussi de la puissance de calcul. Vous pouvez à tout moment faire repasser cette application au premier plan (voir ci-dessous).
6		Cette icône affiche une liste des dernières applications utilisées. Vous pouvez vous en servir pour redémarrer une application ou remettre au premier plan une application qui était passée en arrière-plan. Il vous suffit pour cela de tapoter sur la vignette correspondante. Vous pouvez également utiliser cette liste comme gestionnaire des tâches : pour être sûr qu'une application soit bien fermée, tapotez sur l'icône rouge **X**.

Vous retrouverez la barre de titre et d'état sous une forme légèrement modifiée dans la plupart des applications. Certaines applications offrent un menu dynamique avec d'autres commandes. Vous accédez alors à ce menu avec une icône correspondante dans la barre de titre (à droite sur l'écran) ou dans la barre d'état (à côté des dernières applications utilisées).

Icônes d'état

Vous voyez en bas à droite de l'écran les icônes d'état actives qui affichent ce qui suit :

- Carte SD est insérée
- Heure actuelle
- Connecté via WiFi
- État de charge de la batterie
- etc.

▸ Tapotez sur une icône d'état pour obtenir plus de détails (p. ex. lire le contenu d'un message) ou accéder rapidement aux paramètres (p. ex. heure ou réseau).

Alimentation

Lors de la première mise en service ou si la tablette PC est restée éteinte pendant une période prolongée, raccordez-la à l'adaptateur secteur. La tablette PC est équipée d'une batterie lithium haute performance intégrée rechargeable, que vous pouvez recharger au moyen de l'adaptateur secteur fourni.

Adaptateur secteur

Votre tablette PC est livrée avec un adaptateur secteur universel. La plage suivante est prise en charge : **AC 100-240 V~ / 50 - 60 Hz courant alternatif.** Veuillez respecter les instructions données v. page 9 pour un fonctionnement sécurisé de l'adaptateur secteur.

L'adaptateur secteur se branche sur une prise de courant. L'adaptateur secteur alimente la tablette PC en courant et recharge la batterie. La batterie est aussi rechargée si vous travaillez avec la tablette PC et que l'adaptateur secteur est raccordé. Même si la tablette PC n'est pas raccordée, l'adaptateur secteur est toujours alimenté en courant. Débranchez donc l'adaptateur secteur du réseau électrique s'il n'est pas raccordé à la tablette PC.

ATTENTION !

Pour recharger la tablette PC, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec la tablette.

Fonctionnement sur batterie

Les batteries stockent de l'énergie électrique dans leurs cellules pour la restituer en cas de besoin.

Pour garantir la durée de vie et les performances de votre batterie, manipulez-la soigneusement.

La batterie doit toujours être totalement déchargée avant un processus de chargement, puis chargée complètement afin d'optimiser sa durée de vie et ses performances.

Chargement de la batterie

Vous pouvez recharger la batterie avec l'adaptateur secteur ou le câble micro USB fourni.

Si l'adaptateur secteur est raccordé, la batterie se recharge automatiquement, que la tablette PC soit allumée ou non. Si la tablette PC est allumée, le chargement de la batterie dure nettement plus longtemps.

REMARQUE !

Le chargement est interrompu si la température ou la tension de la batterie est trop élevée.

Bouton On/Off

Allumer la tablette PC

- Appuyez 2 à 3 secondes sur le bouton On/Off situé sur le côté gauche de la tablette PC. La tablette PC s'allume.

Éteindre la tablette PC

- Appuyez sur le bouton On/Off jusqu'à ce que le message suivant s'affiche :

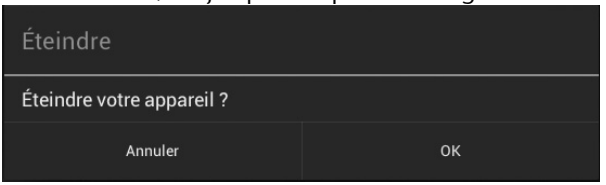

- Tapotez sur « **OK** » pour éteindre la tablette PC.

Mettre la tablette PC en mode d'économie d'énergie

Afin d'optimiser l'autonomie de la batterie, la tablette PC passe en mode d'économie d'énergie si elle n'est pas utilisée pendant un certain temps.
En mode d'économie d'énergie, l'écran étant éteint, la tablette PC consomme moins de courant. Si aucune activité n'a lieu sur la tablette PC pendant un délai défini, le rétro-éclairage s'éteint automatiquement et la tablette est verrouillée.
Si votre tablette PC est allumée et que vous n'en avez pas besoin dans l'immédiat, vous pouvez tapoter brièvement sur le bouton On/Off pour réduire l'éclairage de l'écran. L'appareil passe alors en mode d'économie d'énergie et est verrouillé.
Vous pouvez régler le délai au bout duquel le rétro-éclairage s'éteint avec **Paramètres** > **Affichage** > **Veille**.

Rallumer l'appareil depuis le mode d'économie d'énergie

Si l'écran est éteint, appuyez brièvement sur le bouton On/Off pour le réactiver.

- Pour ce faire, tirez l'icône de cadenas sur le symbole pour accéder à la page principale.

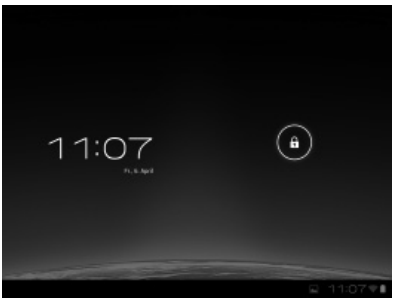

Configurer le verrouillage d'écran

Vous pouvez régler l'ordre pour le verrouillage d'écran avec **Paramètres > Sécurité > Verrouillage de l'écran**.

Réinitialiser la tablette PC (reset)

Vous avez la possibilité de réinitialiser votre tablette PC si elle ne réagit plus ou ne fonctionne plus correctement. L'appareil est alors redémarré sans qu'une nouvelle installation soit nécessaire.
Le reset est souvent utilisé pour réorganiser la mémoire. Tous les programmes en cours sont alors interrompus et la mémoire vive est réinitialisée.

Pour exécuter un reset :

- Appuyez sur le bouton On/Off pendant env. 7 secondes. L'appareil s'éteint et peut être redémarré (v. page 17).

Utilisation de la tablette PC

Vous commandez votre tablette PC du bout de vos doigts. N'utilisez pas d'objets pointus ou à arêtes coupantes.

- Tapotez sur l'écran pour sélectionner ou ouvrir les Apps.
- Laissez votre doigt posé sur un champ de saisie pour afficher toutes les options disponibles.
- Faites glisser votre doigt sur l'écran pour vous déplacer vers le haut, le bas, la droite ou la gauche.
- Si vous appuyez un peu plus longtemps sur une application, vous pouvez la tirer sur l'écran pour la positionner à un autre endroit.
- Écartez deux doigts simultanément sur l'écran ou tapotez deux fois sur l'écran pour agrandir/réduire la taille d'une page Web.

REMARQUE !

Vous pouvez regarder l'écran à la verticale ou à l'horizontale. Il vous suffit alors de tenir l'écran dans la position souhaitée.

Adapter l'écran d'accueil

Votre tablette PC possède plusieurs surfaces de travail.
Vous pouvez faire défiler l'écran de vos doigts, adapter l'écran ou déplacer les icônes entre les surfaces de travail.

Régler / vérifier les paramètres

Pour modifier les paramètres de votre tablette PC, tapotez sur **Applications** > **Paramètres.**

Tous les paramètres disponibles apparaissent à gauche. Les options de menu pour les paramètres peuvent être sélectionnées en touchant l'écran.

SANS FIL ET RÉSEAUX

Icône	Nom du menu	Description
	Wi-Fi	Sert à la configuration et à la gestion des connexions sans fil (WiFi)
	Bluetooth	Sert à la configuration et à la gestion des connexions sans fil (Bluetooth)
	Consommation des données	Affiche le volume de données utilisé par les applications installées
	Plus...	Vous pouvez ici sélectionner le mode Avion.

APPAREIL

Icône	Nom du menu	Description
	SRS	Réglages pour le système sonore SRS intégré
	Son	Sélection des réglages sonores tels que sonneries et messages
	Affichage	Sélection des réglages d'écran, p. ex. luminosité
	Stockage	Vérification de l'espace libre sur la carte microSD insérée et dans la mémoire interne de l'appareil
	Batterie	Affiche l'état de charge et l'autonomie restante de la batterie
	Applications	Gérer les applications et installer de nouvelles applications

PERSONNEL

Icône	Nom du menu	Description
	Comptes et synchro	Gestion de vos comptes et paramètres pour la synchronisation
	Services de localisation	Vous pouvez régler les sources qui doivent être utilisées pour votre localisation.
	Sécurité	Vous créez ici votre modèle de déblocage, réglez le verrouillage SIM ou gérez les informations de login sur votre tablette PC.
	Langue et saisie	Réglage de la langue du système d'exploitation, de la région et des options de saisie de texte
	Sauvegarder et réinitialiser	Paramètres pour la sécurité des données, p. ex. sauvegarde, restauration et données personnelles

SYSTÈME

Icône	Nom du menu	Description
	Date et heure	Réglage de date, heure, fuseau horaire, format de date et d'heure
	Accessibilité	Après l'installation d'applications d'accessibilité, différentes options peuvent être réglées ici
	Opions pour les développeurs	
	À propos de la tablette	Affichage de l'état de votre réseau mobile, de la batterie, remarques juridiques et mises à jour de l'appareil

Exemple

- Sélectionnez à gauche sur l'écran l'option souhaitée : un sous-menu s'ouvre simultanément à droite sur l'écran.
- Pour revenir au menu précédent ou à un autre des menus disponibles, sélectionnez le titre dans la liste de gauche.

Mises à jour logicielles

Si une mise à jour logicielle est disponible, vous pouvez la télécharger sur Internet. Pour vérifier si de nouvelles actualisations sont disponibles, placez-vous sur **Paramètres > À propos de la tablette > Mise à jour du système.**

Play Store

Votre tablette PC est basée sur la plateforme Android et vous pouvez étendre ses fonctionnalités en installant d'autres applications. L'Android Market se nomme désormais Play Store et vous offre une possibilité simple d'installer des jeux et d'autres applications.

REMARQUE !

Pour pouvoir accéder à l'Android Market, vous avez besoin à la fois d'une connexion Internet et d'un compte Google (v. page 13).

Utiliser des applications ne provenant pas du Market

Pour installer des applications provenant d'autres sources que le Market officiel (p. ex. via le navigateur Web ou la carte mémoire), tapotez dans les paramètres sur **Sécurité** et cochez **Sources inconnues**. Par défaut, cette case n'est pas cochée.

Widgets – petits assistants sur le Bureau

Les widgets – de petits programmes qui sont exécutés sur le Bureau – permettent d'afficher et de régler bon nombre de choses. Pour exécuter des widgets :

- Tapotez sur **> Widgets.** Tous les widgets disponibles sont affichés :

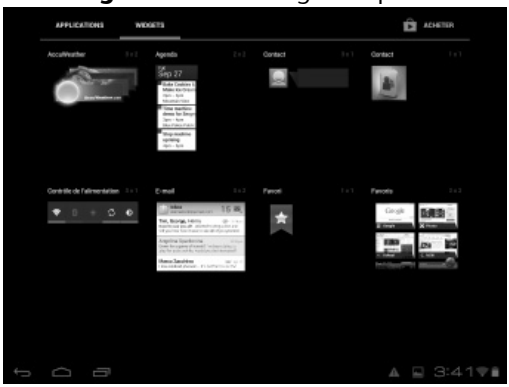

- Pour ajouter un widget, tapotez sur le widget concerné et tirez-le sur l'écran souhaité.
- Vous pouvez aussi télécharger des widgets du Play Store . Ces widgets apparaissent ensuite aussi parmi tous les widgets disponibles.
- Pour supprimer un widget, tapotez sur le widget concerné et tirez-le vers le haut de l'écran sur le **X** : il est alors supprimé.

Définir fond d'écran / papier peint

Fouillez parmi de nombreux motifs de papier peint pour personnaliser le design de votre tablette PC.

- Appuyez sur l'écran principal jusqu'à ce que le message suivant s'affiche :

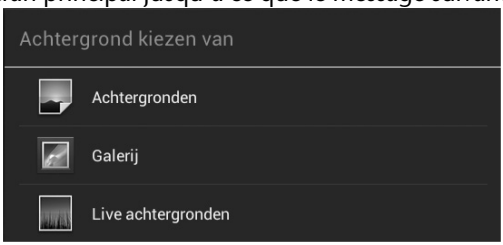

- Faites défiler les différents motifs de papier peint et les fonds d'écran.
- Tapotez sur le motif de votre choix et sélectionnez **Fonds d'écran**.

Établir une connexion Internet

Paramètres principaux

Avec les réglages de connexion par défaut, vous pouvez établir une connexion Internet via un port WiFi.

Mode Avion

Le mode Avion vous permet de désactiver toutes les connexions radio (p. ex. WiFi, Bluetooth).

- Tapotez sur le coin inférieur droit de la barre des tâches puis sur

.
- Tapotez sur **Mode Avion** puis sur **OUI** ou **NON** pour activer ou désactiver les connexions radio.

WiFi (en option)

Activer WiFi

ATTENTION !
Désactivez toujours l'option pour les réseaux sans fil lorsque vous vous trouvez dans des environnements où cette option peut provoquer des interférences sur des fonctions critiques ou des appareils sensibles, p. ex. dans les avions, hôpitaux et autres établissements médicaux, etc.

- Tapotez sur **Applications > Paramètres**.
- Tapotez sur **Sans fil et réseaux.**
- Tapotez sur **Wi-Fi > OUI** pour activer cette fonction.

Si vous souhaitez être averti qu'un réseau accessible est disponible, assurez-vous que la fonction **Notification de réseau** est activée :

- Pour ce faire, tapotez sur **Applications > Paramètres > Wi-Fi .**
- Tapotez en haut à droite sur **> Options avancées.**
- Cochez la fonction **Notification de réseau**. Par défaut, cette fonction n'est pas cochée.

Vous pouvez en outre ajouter manuellement un réseau WiFi avec l'option **Ajouter un réseau** en saisissant le SSID du réseau avec les types de protection respectifs.

Connexion à un réseau WiFi

- Tapotez sur **Applications > Paramètres** puis sur **Sans fil et réseaux > Wi-Fi > OUI.** Sont affichées ici les informations sur les réseaux WiFi que votre tablette PC peut trouver ainsi que leurs paramètres de sécurité (accessible ou sécurisé)**.**
- Tapotez sur le réseau sur lequel vous souhaitez vous connecter.

REMARQUE !
Si vous souhaitez vous connecter sur un réseau sécurisé, vous devez saisir un mot de passe pour pouvoir y accéder.

Bluetooth (en option)

Bluetooth permet d'échanger des fichiers entre des appareils locaux et raccordés.

Activer Bluetooth

ATTENTION !

Désactivez toujours l'option pour les réseaux sans fil lorsque vous vous trouvez dans des environnements où cette option peut provoquer des interférences sur des fonctions critiques ou des appareils sensibles, p. ex. dans les avions, hôpitaux et autres établissements médicaux, etc.

- Tapotez sur **Applications > Paramètres** puis sur **Sans fil et réseaux**
- Tapotez sur **Bluetooth > OUI** pour activer cette fonction.
- Tapotez sur **Rechercher appareils** la fonction Bluetooth devant être activée sur les appareils concernés.

REMARQUE !

Avant cette opération, accédez à votre appareil Bluetooth et assurez-vous qu'il se trouve dans la zone de réception d'env. 10 m.

Affectation des appareils (pairing)

- Tapotez sur **Bluetooth > OUI**.
- Tapotez à droite dans la fenêtre sur LIFETAB_S9512 : vous activez alors l'option **Identifiable par tous appareils Bluetooth à proximité**.
- Tapotez en haut à droite sur **Rechercher appareils** et parcourez le réseau pour trouver les appareils accessibles. Sélectionnez l'appareil souhaité puis attendez qu'il soit reconnu.
- Confirmez en sélectionnant Association.

Les appareils sont maintenant affectés les uns aux autres et peuvent p. ex. se connecter automatiquement s'ils se trouvent dans la zone de portée.

Raccordement de la tablette PC à un ordinateur

Le port micro USB vous permet de raccorder la tablette PC à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni. L'ordinateur reconnaît la tablette PC comme étant un appareil USB.

Supports de stockage externes

Vous pouvez raccorder des supports de stockage externes à votre tablette PC pour augmenter sa capacité mémoire ou échanger des données p. ex. avec votre ordinateur de bureau ou d'autres personnes. Vous pouvez utiliser les types de supports de stockage suivants :

- Cartes mémoire microSD
  Celles-ci sont insérées dans le slot de carte correspondant.
- Supports de stockage USB tels que clés USB ou disques durs USB
  Vous devez alors utiliser l'adaptateur USB host.

REMARQUE!
La forme et la capacité d'une carte mémoire peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Votre tablette PC prend en charge le format microSD.

Insertion d'une carte microSD

REMARQUE !
Les cartes mémoire ne peuvent être insérées que dans un sens dans le slot de carte. Une carte insérée dans le mauvais sens peut endommager le lecteur de cartes ou la carte elle-même.

- Ouvrez le couvercle du slot pour cartes microSD.
- Insérez prudemment la carte microSD dans le slot **en veillant à ce que les contacts soient vers l'avant, dans la direction opposée à l'écran**. La carte doit s'enclencher légèrement.

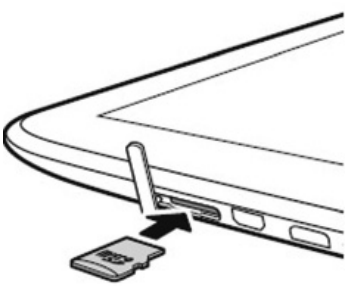

Une fois la carte microSD insérée, le message **SD card is mounted** s'affiche en bas à droite dans la barre des tâches.

ATTENTION !
Ne retirez jamais la carte SD de l'appareil sans l'avoir déconnectée auparavant. Vous pourriez perdre des données !

Accéder à la carte microSD

Avec l'**ES File explorer** ou une autre application de votre choix (p. ex. avec LIFETAB MEDIA), vous pouvez accéder au contenu de la carte microSD pour écouter de la musique ou afficher des photos.

Accès à la carte microSD avec l'ES File explorer

- Ouvrez l'**ES file explorer**.

La carte SD est reconnue automatiquement.

Accès à la carte microSD avec LIFETAB Media

- Démarrez **LIFETAB Media**.
- Sélectionnez la catégorie **Musique, Vidéo, Photo** ou **Camera**.
- Les données de la catégorie correspondante peuvent alors être lues.

Retrait de la carte microSD

- Tapotez sur **Paramètres > Stockage**.
- Tapotez sur **Désinstaller la carte SD**.
- Appuyez maintenant légèrement sur la carte microSD : elle se déverrouille et est partiellement expulsée de son logement.
- Enlevez la carte microSD en la tirant prudemment en dehors de l'appareil.

Raccordement de clés USB

- Raccordez le câble USB host fourni à la tablette PC.
- Reliez la clé USB et le câble USB host.

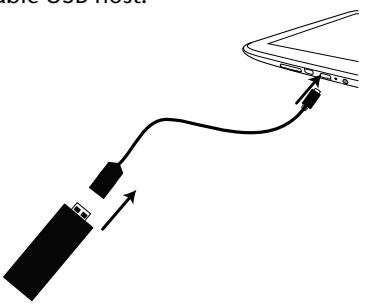

Une fois la clé USB raccordée, le message **USB storage is mounted** s'affiche en bas à droite dans la barre des tâches.

ATTENTION !
Ne retirez jamais la clé USB de l'appareil sans l'avoir déconnectée auparavant. Vous pourriez perdre des données !

Accéder à la clé USB

Avec l'**ES File explorer** ou une autre application de votre choix (p. ex. avec LIFETAB MEDIA), vous pouvez accéder au contenu de la clé USB pour écouter de la musique ou afficher des photos.

Accès à la clé USB avec l'ES File explorer

- Ouvrez l'**ES file explorer**.

La clé USB est reconnue automatiquement.

Accès à la clé USB via LIFETAB Media

- Démarrez **LIFETAB Media**.
- Sélectionnez la catégorie **Musique, Vidéo, Photo** ou **Camera**.
- Les données de la catégorie correspondante peuvent alors être lues.

Retrait de la clé USB

- Tapotez sur **Paramètres > Stockage**.
- Tapotez sur **Unmount the USB storage**.
- Enlevez la clé USB en retirant prudemment le câble USB host.

Communication

Navigateur

Une fois que vous avez établi une connexion au réseau, tapotez sur l'icône **Browser** pour surfer sur Internet.

LIFETAB Media – divertissement

Avec l'application **LIFETAB Media** , vous pouvez visionner des vidéos, écouter de la musique, regarder des photos ou utiliser la caméra intégrée.

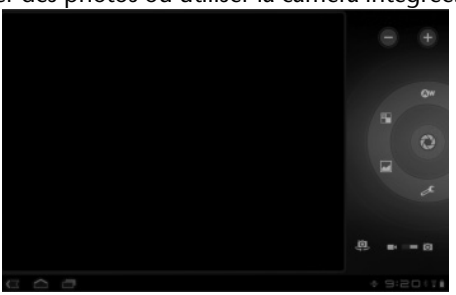

Camera

Cette application vous permet d'utiliser la caméra intégrée pour prendre des photos ou filmer des vidéos.
Une vignette de la photo prise ou de la vidéo filmée apparaît en bas à gauche. Cliquez simplement sur cette vignette pour visionner la vidéo ou la photo respective.

REMARQUE !
En cliquant sur les icônes +/- en haut à gauche (voir illustration), vous disposez en plus d'une fonction de zoom.

Vidéo

Vous pouvez à partir d'ici afficher les vidéos qui sont stockées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire externe. Sélectionnez la vidéo souhaitée pour la visionner.

REMARQUE !
Lorsque vous visionnez sur un téléviseur des vidéos stockées sur la tablette PC, vous ne pouvez régler le volume que sur le téléviseur.

Musique

Cette application vous permet d'afficher des albums de musique et de les écouter. Les contenus multimédia sont subdivisés en artistes, albums, morceaux, listes de lecture.

Clavier externe

L'utilisation d'un clavier externe peut s'avérer très utile pour écrire des e-mails ou textes assez longs sur votre tablette PC. Vous pouvez raccorder un clavier à la tablette PC via USB (avec l'adaptateur USB host) ou Bluetooth (voir « Bluetooth » à la page 26). La première fois que vous raccordez un clavier inconnu, celui-ci correspond uniquement au clavier américain, c'est-à-dire que la disposition de certaines touches peut être inhabituelle pour vous. À l'aide de l'App **External keyboard**, vous pouvez alors régler une autre disposition des touches du clavier actuellement raccordé.

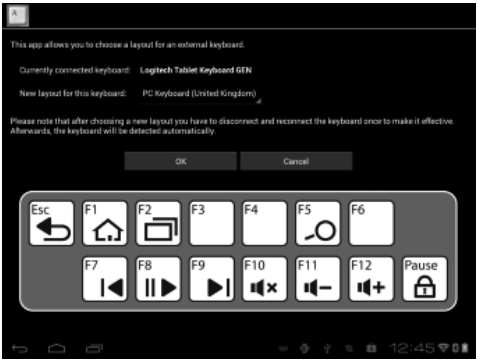

- Une fois la disposition des touches réglée, débranchez le clavier de la tablette PC puis rebranchez-le sur la tablette. Pour vous aider, l'App vous le signalera à l'endroit correspondant.
- Suivez les instructions de l'App.

REMARQUE !

La disposition des touches vaut uniquement pour le clavier qui est raccordé à la tablette PC au moment du réglage. Elle est conservée pour ce clavier (même lorsqu'il est rebranché) jusqu'à ce que vous en régliez une autre.

Si vous utilisez un clavier d'ordinateur avec touches de fonction (F1 à F12), ces dernières sont occupées avec des fonctions spéciales d'Android. La disposition des touches est affichée dans l'App.

Questions fréquemment posées

Comment puis-je éteindre la tablette PC si le système est bloqué ?

- Appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off. L'appareil s'éteint et peut être redémarré (v. page 17).

Comment puis-je restaurer les réglages par défaut sur la tablette PC ?

- Pour restaurer l'état de la tablette à sa livraison, tapotez sur **Paramètres > Sauvegarder et réinitialiser > Restaurer valeurs d'usine** dans le menu principal. **Attention** : toutes les données que vous avez sauvegardées sont alors supprimées !

Comment puis-je prolonger la durée de vie de la batterie ?

- Réduisez la luminosité de l'écran à un niveau encore suffisant.
- Désactivez WiFi et Bluetooth.
- Réduisez la valeur **Veille** de l'écran.

Que puis-je faire lorsque l'image/la photo n'est pas nette ?

- Assurez-vous que le film protecteur a bien été enlevé.
- Vérifiez si l'objectif est propre (après avoir pris une photo ou sauvegardé une vidéo) et nettoyez-le si nécessaire avec un chiffon doux non pelucheux.

Que puis-je faire si une carte microSD n'est pas lue ?

- Sortez la carte microSD du slot, réinsérez-la et démarrez la tablette PC.

Comment puis-je régler automatiquement l'éclairage ?

- Activez la fonction de luminosité automatique. Pour ce faire, sélectionnez **Paramètres > Affichage** > **Luminosité** et activez l'option **Ajuster automatiquement la luminosité**.

Pourquoi Bluetooth et WiFi sont-ils désactivés ?

- Vérifiez si le **Mode Avion** est activé. Si c'est le cas, les fonctions Bluetooth et WiFi ne peuvent pas être activées. Désactivez le mode Avion.

Service après-vente

Soutien étendu

En cas de problème, veuillez vous adresser au service après-vente et nous tenterons de vous aider à le solutionner. Mais avant de nous téléphoner, veuillez préparer votre justificatif d'achat et les informations suivantes :

- Un message apparaît-il à l'écran et si oui, lequel ?
- Qu'avez-vous déjà tenté pour résoudre le problème ?
- Si vous possédez déjà un numéro de client, veuillez nous le communiquer.

Maintenance

ATTENTION !

L'intérieur de l'appareil ne comporte aucune pièce nécessitant un entretien ou un nettoyage.

Vous pouvez prolonger la durée de vie de la tablette PC en respectant certaines consignes. Avant de nettoyer la tablette et ses accessoires, veuillez procéder comme suit :

- Éteignez la tablette PC.
- Débranchez toujours la fiche secteur et tous les câbles de raccordement.
- Nettoyez la tablette avec le chiffon fourni.
- N'utilisez ni solvants ni détergents corrosifs ou gazeux.

Mesures de protection de l'écran

- L'écran est le composant le plus sensible de la tablette PC puisqu'il est en verre fin. En cas de très fortes sollicitations, il peut donc se briser. Ne rayez pas le couvercle de la tablette PC : toute rayure serait irréversible.
- Évitez tout contact entre l'écran et des objets durs (tels que boutons, bracelet de montre, etc.).
- Ne posez aucun objet sur l'écran.
- Ne laissez pas non plus tomber d'objets sur l'écran.
- Ne versez aucun liquide sur la tablette PC : vous pourriez l'endommager.
- Ne rayez pas l'écran avec vos ongles ou des objets durs.
- Ne nettoyez pas l'écran avec des produits chimiques.
- Nettoyez l'écran avec un chiffon doux, sec et non pelucheux.

Recyclage et élimination

Appareil

Une fois l'appareil arrivé en fin de vie, ne le jetez en aucun cas avec les déchets domestiques. Informez-vous des possibilités de recyclage écologique.

Batteries

Les batteries usagées ne sont pas des déchets domestiques ! Elles doivent être déposées dans un lieu de collecte des batteries usagées.

Emballage

Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il ne soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être recyclés écologiquement et remis à un service de recyclage approprié.

Si vous avez des questions concernant l'élimination, veuillez vous adresser à votre point de vente ou à notre service après-vente.

Norme européenne EN 9241-307 classe II

Par le passé, il existait de nombreuses méthodes permettant de définir le nombre d'erreurs de pixels tolérées. Mais elles étaient généralement très compliquées et variaient fortement d'un fabricant à l'autre. C'est la raison pour laquelle MEDION, en matière de garantie, se conforme aux exigences strictes et transparentes de la norme **EN 9241-307, classe II** pour tous les écrans TFT. Ces exigences se résument comme suit :

La norme **EN 9241-307** propose entre autres une définition des caractéristiques relatives aux erreurs de pixels. Les erreurs de pixels sont répertoriées en quatre classes et trois types d'erreur. Chaque pixel se décompose à son tour en trois sous-pixels correspondant aux couleurs de base (rouge, vert, bleu).

Composition des pixels

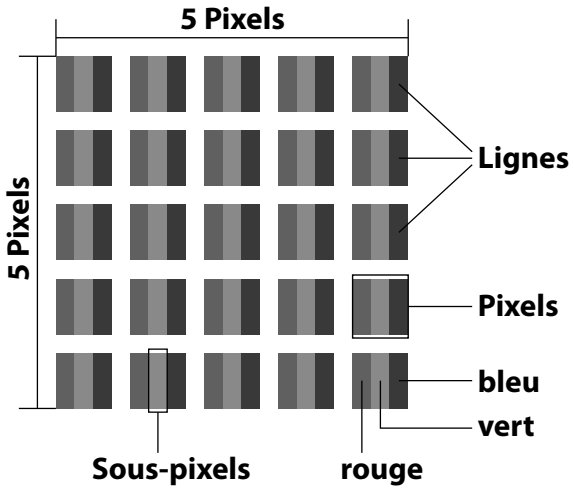

Types d'erreur de pixels :

- Type 1 :
  pixel allumé en permanence (point blanc, clair) alors qu'il n'est pas activé. Un pixel devient blanc lorsque les trois sous-pixels sont allumés
- Type 2 :
  pixel éteint (point sombre, noir) alors qu'il est activé
- Type 3 :
  sous-pixel anormal ou défectueux pour les couleurs rouge, vert ou bleu (p. ex. allumé en permanence avec faible luminosité, une des couleurs n'est pas allumée, clignote ou vacille, mais n'est pas de type 1 ou 2)

Information supplémentaire : cluster de type 3 (= défaut de deux sous-pixels ou plus dans un rayon de 5 x 5 pixels). Un cluster est un carré de 5 x 5 pixels (15 x 5 sous-pixels).

EN 9241-307, classe d'erreurs II

Résolution	Type 1	Type 2	Type 3	Cluster Type 1, type 2	Cluster Type 3
1024 x 768	2	2	4	0	2
1280 x 800	3	3	6	0	3
1280 x 854	3	3	6	0	3
1280 x 1024	3	3	7	0	3
1366 x 768	3	3	7	0	3
1400 x 1050	3	3	8	0	3

Données techniques

Description	MD 99200 (S9512)
Dimensions (l x H x P)	247 x 8,9 x 185 mm
Poids	Env. 580 g
Adaptateur secteur avec câble de raccordement	Ampower Teck. Co., modèle: KSAS015050025
Processeur	Dual Core TI OMAP 4430 (1,0 GHz)
Mémoire	Mémoire flash de 16 Go
Affichage	Écran tactile de 24,6 cm/9,7“ Résolution : 1024 x 768 pixels
Batterie	Li-polymère (24,8 Wh)
Connexions sans fil (en option)	WiFi : IEEE 802.11n Bluetooth 3.0 + EDR
Caméras	Caméra de 1,3 MP (façade)
Casque micro avec microphone intégré	Cosonic P180
Système d'exploitation	Android 4.0

Glossaire

Android Market

L'Android Market est une boutique en ligne créée par Google pour le système d'exploitation Android et où l'on peut télécharger des applications (ou Apps). L'App « Market » permet de rechercher des Apps avec un certain nom et de les installer sur son appareil Android.

Apps

(=application) Applications pour les smartphones et tablettes PC modernes que l'on se procure dans une boutique en ligne intégrée au système d'exploitation et qui peuvent être ainsi installées directement sur l'appareil.

Bluetooth

On appelle Bluetooth une interface radio sur un appareil destinée à raccorder d'autres appareils sans fil ou aussi à permettre des transferts de données sans fil.

Mode Avion

Le mode Avion désactive les fonctions radio afin de respecter les prescriptions des compagnies aériennes, hôpitaux et autres institutions dans lesquelles les réseaux radio sont interdits.

GPS

GPS signifie **Global Positioning System** ou système de localisation mondial. Il s'agit en fait d'une technique soutenue par satellite pour un système de localisation à l'aide duquel la position d'un appareil avec GPS intégré peut être déterminée précisément à quelques mètres près. 24 satellites spéciaux qui peuvent être utilisés pour la localisation GPS sont pour cela à disposition.

Téléchargement

Le « téléchargement » d'un fichier depuis des calculateurs distants sur un propre ordinateur à l'aide d'un protocole de transfert.

E-mail

Un message électronique personnel envoyé par Internet à un autre utilisateur.

Internet

Réseau de données mondial. Voir aussi **WWW**.

Batterie Lithium-polymère

Les batteries Lithium-polymère sont plus légères et plus plates que les batteries Lithium-ion et représentent une évolution de ce type de batterie bien connu. Elles ne présentent elles non plus pas d'effet mémoire.

Mail

Voir **E-mail**.

Carte microSD

La carte microSD est une carte mémoire électronique pour portables et autres petits appareils. De par sa taille réduite (1,1 x 1,5 cm), elle est la plus petite des cartes mémoire électroniques. À l'aide d'un adaptateur, elle peut sans problème être rendue compatible avec le format de carte SD bien connu et raccordée à un ordinateur.

OS

Système d'exploitation (Operating System)

OTA

Abréviation d'« Over the air ». Désigne un mode de mise à niveau avec lequel les fichiers nécessaires sont directement chargés et installés sur la tablette via WiFi ou 3G

PIN

Numéro d'identification personnel

Postpaid

On qualifie de « Postpaid » (ou postpayé en français) les contrats de téléphonie mobile avec paiement a posteriori (sur facture, par prélèvement automatique, etc.). Les tarifs postpayés ont en général une durée minimale de contrat et impliquent en outre le plus souvent une taxe d'abonnement plus élevée, mais qui se relativise grâce à des plafonds mensuels des coûts, des prix à la minute ou forfaits illimités avantageux. Les utilisateurs occasionnels peuvent aussi choisir des tarifs avec taxe d'abonnement moins élevée, mais avec des prix à la minute, pour les SMS/MMS et le transfert de données plus chers.

Prepaid

Le terme « Prepaid » (ou prépayé en français) signifie « Paiement d'avance » et se rencontre avant tout dans le domaine de la téléphonie mobile. Le client paye alors déjà d'avance pour l'utilisation d'un service de téléphonie mobile avec un avoir qui est chargé sur une carte prepaid.

PDF

Le **P**ortable **D**ocument **F**ormat est un format de fichier pour l'échange de documents tout en préservant leur format définitif. PDF a été créé par Adobe® comme évolution du format PostScript et complété d'hyperliens, d'une compression des données et d'un codage. Les fichiers PDF peuvent être créés à partir de nombreux programmes avec la fonction d'impression, mais ne peuvent être importés ou modifiés (ce qui n'est d'ailleurs souvent pas souhaité) qu'avec des outils spéciaux. Les fichiers PDF conviennent particulièrement pour la publication électronique et la distribution de documents déjà disponibles sur papier.

Roaming

Les frais de roaming (ou itinérance) sont toujours échus lorsqu'on utilise son portable ou smartphone à l'étranger, les appels téléphoniques étant le plus souvent exécutés via les réseaux des sociétés de télécommunication établies dans le pays où l'on se trouve. Tandis que les prix pour le roaming sont globalement en baisse, en particulier les transferts de données (p. ex. utilisation en ligne du smartphone à l'étranger) peuvent engendrer des coûts élevés.

SIM / Carte SIM

SIM désigne une mémoire de données pour les appareils de téléphonie mobile. Une carte SIM est nécessaire pour l'authentification sur un réseau de téléphonie mobile proposé par un opérateur de téléphonie mobile. SIM représente dans le domaine de la téléphonie mobile la puce ou aussi la mémoire de données qui contient des informations importantes comme p. ex. le code PIN.

USB

Bus série universel

WiFi

Les appareils équipés de WiFi peuvent accéder au réseau local sans fil. Cela signifie qu'ils supportent l'accès à Internet à l'intérieur d'un réseau sans fil sans que des frais supplémentaires ne soient échus.

WLAN

WLAN signifie « Wireless Local Area Network » et désigne un réseau radio configuré auparavant dans une zone limitée localement.

Voice over IP (VoIP)
Abrégé VoIP, ce terme désigne une technique de transmission vocale ou de téléphonie via des réseaux de données tels qu'Internet ou aussi un Intranet local.

Logiciels
Les informations et programmes qui peuvent être traités ou exécutés par le matériel.

Écran tactile
Les écrans tactiles sont des écrans spéciaux qui réagissent à des saisies de commande avec le doigt ou un stylet. Les écrans tactiles ne se sont vraiment imposés qu'avec la popularité croissante des smartphones, bien que cette technique ait existé longtemps déjà auparavant. Alors que les anciens écrans tactiles ne pouvaient toujours reconnaître qu'un seul point de pression, les saisies de commande avec plusieurs doigts sont aujourd'hui généralement intégrées en série (commandes multipoint).

Widget
Les widgets sont une sorte d'App n'offrant toutefois aucune fonction propre, mais permettant p. ex. un accès facilité aux fonctions des Apps. Des informations actuelles et s'actualisant automatiquement peuvent aussi être transportées via des widgets. Les widgets sont placés sur un des cinq home screens d'Android.

WWW
Dans le **W**orld **W**ide **W**eb, les documents HTML sont associés les uns aux autres par des **URL**. Le WWW offre des informations notamment sous forme de textes, photos et sons. Le WWW est devenu et de loin le service le plus populaire sur Internet. On confond donc souvent Web et Internet.

Index

A

Activer Bluetooth 26
Activer WiFi 25
Adaptateur secteur 16
Adapter l'écran d'accueil 19
Alimentation 9, 16
Alimentation en courant
  Fonctionnement sur secteur 16
Allumer la tablette PC 17
Applications ne provenant pas du Market 22

B

Bluetooth 26
Bouton On/Off 17

C

Câblage 9
Chargement de la batterie 16
Configurer compte Google 13
Connexion à Internet 23
Consignes de sécurité
  Adaptateur secteur 9
  Câblage 9
  Conditions d'utilisation 8
  Mesures de protection de l'écran 8
  Utilisation conforme 6
Contenu de la livraison 10
Côté droit 12
Côté gauche 12

D

Déclaration de conformité 35
Description de l'écran d'accueil 13
Données techniques 37

E

Éteindre la tablette PC 17

F

FAQ – questions fréquemment posées 32
Fichiers PDF 39
Fonctionnement sur batteries : 16
Fonctionnement sur secteur 16

G

Glossaire....38

I

Icônes d'état....15
Internet
Paramètres principaux....24

L

LIFETAB Media....30

M

Maintenance....33
Mises à jour logicielles....22
Mode Avion....24
Mode Économie d'énergie....17, 18
Mode Veille....17

N

Navigateur Web....30

P

Premières étapes
Configurer compte Google....13
Prise en charge....33

R

Raccordement à un ordinateur....26
Recyclage....34
Réglages....19
Réglages du blocage d'écran....18
Régler / vérifier les paramètres....20
Réinitialiser la tablette PC (reset)....19
Réparation....33
Reset....19

S

Sécurité de fonctionnement
Alimentation....9
Câblage....9
Température ambiante....8
Service après-vente....33

T

Température ambiante....8
Touche de blocage de la rotation d'écran....18
Touche multifonctions....

U

Utilisation 19

V

Vue arrière 11
Vue avant 11
Vue d'ensemble de l'appareil 11
  Contenu de la livraison 10
  Côté gauche 12
  Faces avant 11
  Vue avant 11

W

Webcam avec microphone 11
WiFi 25

MEDION®

FR

Medion France
75 Rue de la Foucaudière
72100 LE MANS
France

Service Hotline: 02 43 16 60 30 (appel non surtaxé)
Service PREMIUM hors garantie: 08 92 35 05 40
(0.34 EUR/min)

E-Mail: Pour nous contacter, merci de vous rendre sur notre site internet (www.medion.fr) à la rubrique « Service » puis « Contact »

www.medion.fr

BE

Medion B.V.
John F. Kennedylaan 16a
5981 XC Panningen
Nederland

Hotline: 022006198
Fax: 022006199

Gebruikt u a.u.b. het contactformulier op onze website www.medion.com/be onder „service“ en „contact“.
Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter www.medion.com/be unter „service“ und „contact“.
Pour nous contacter, merci de vous diriger sur notre site internet www.medion.com/be, rubrique „service“ et „contact“.

CH

Medion Service
Siloring 9
5606 Dintikon
Schweiz

Hotline: 0848 - 33 33 32

www.medion.ch

MSN 4004 2331